Reloj Alarma de Viaje Jumbo EL **RadioShack 63-965**

Manual del Usuario – Favor de leerlo antes de usar el equipo

Su Reloj Alarma de Viaje Jumbo EL (Electro-Luminiscente) RadioShack combina un diseño simple con avanzada tecnología en este reloj alarma fácil de usar. Su peso ligero le permite llevarlo a casi cualquier lugar – en su portafolio o con su ropa de campamento.

Otras características del reloj alarma incluyen:

Luz de Fondo – le permite iluminar la pantalla por 5 segundos aprox., de tal forma que pueda ver el tiempo en la oscuridad.

Alarma Creciente – incrementa gradualmente el volumen para despertarlo suavemente.

Cubierta del Reloj – previene de que cambie accidentalmente los controles de establecimiento del tiempo mientras transporta el reloj.

Control de Dormitar – silencia temporalmente la alarma por aproximadamente 8 minutos de tal forma que pueda dormir un poco mas.

Soporte Incorporado – le permite colocar el reloj sobre una superficie plana para una fácil visualización.

Control de Seguro – mantiene las configuraciones de tiempo y alarma de cambios accidentales.

Localizador Nocturno – le ayuda a localizar el reloj en la oscuridad debido a que la pantalla destella algunos segundos.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

Su reloj requiere de dos baterías AAA (no incluidas) para energizar la luz de fondo y la alarma. Para el mejor desempeño y duración, recomendamos baterías alcalinas RadioShack.

Precauciones:

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, de tipo diferentes (estándar, alcalina o recargable), o baterías recargables de diferentes capacidades.

Siga estos pasos para instalar las baterías.

1. Deslice la cubierta del compartimiento de batería en la dirección de la flecha para removerla.
2. Coloque las baterías en el compartimiento como es indicado por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
3. Coloque la cubierta.

Cuando el sonido de la alarma llegue a debilitarse o distorsionarse, o la luz de fondo oscurezca, reemplace las baterías AAA. Cuando el indicador de batería baja aparece, reemplace la batería de botón. Ver “Reemplazo de la Batería Tipo Botón” en la página 2.

Advertencia: Deseche las baterías viejas rápida y apropiadamente. No las queme o las entierre.

Precaución: Si no planea utilizar el reloj por un mes o más, remueva las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir partes electrónicas.

USO DEL SOPORTE

Para utilizar la cubierta del panel de control como un soporte, voltee la cubierta por debajo del reloj y colóquela sobre una superficie plana (como una mesa).

ESTABLECIMIENTO DEL TIEMPO

1. Agarre la cubierta de cualquier costado y levántela para abrirla.
2. Coloque **TIME SET/LOCK/ALARM SET** en **TIME SET**. La pantalla del tiempo destella.
3. Presione repetidamente (o mantenga presionado) o para establecer el tiempo. El reloj se desplaza a través del tiempo, ya sea hacia delante o hacia atrás.

   Nota: Cuando se desplaza a través del tiempo, aparece **AM** para horas AM y **PM** aparece para horas PM.
4. Libere o cuando el reloj alcance el tiempo deseado.
5. Coloque **TIME SET/LOCK/ALARM SET** en **LOCK**. El tiempo para de destellar.

USO DE LA ALARMA

Establecimiento del Tiempo de la Alarma

1. Agarre la cubierta de cualquier costado y levántela para abrirla.
2. Coloque **TIME SET/LOCK/ALARM SET** en **ALARM SET**. El tiempo de alarma, localizado en la parte superior izquierda de la pantalla destella.
3. Presione repetidamente (o mantenga presionado) o para establecer el tiempo de alarma. El reloj se desplaza a través del tiempo, ya sea hacia delante o hacia atrás.

   Nota: Cuando se desplaza a través del tiempo, aparece **AM** para horas AM y **PM** aparece para horas PM.
4. Libere o cuando el reloj alcance el tiempo deseado.
5. Coloque **TIME SET/LOCK/ALARM SET** en **LOCK**. El tiempo de alarma para de destellar.

Encendido y Apagado de la Alarma

Coloque **ALARM/OFF/ON** en **ON** para encender la alarma. Coloque **ALARM/OFF/ON** en **OFF** para apagar la alarma. El símbolo de alarma aparece cuando la alarma está encendida.

USO DE LA FUNCIÓN DORMITAR

Nota: Solo puede usar la función dormitar cuando el reloj está colocado sobre su soporte.

Para silenciar la alarma por 8 minutos aprox., presione suavemente **((SNOOZE))**.

Puede presionar **((SNOOZE))** repetidamente, pero después de una hora, la alarma se apaga automáticamente y suena nuevamente a la misma hora el día siguiente.

USO DE LA LUZ DE FONDO

Nota: Solo puede usar la luz de fondo cuando el reloj está colocado sobre su soporte.

Para iluminar la pantalla por 5 segundos, presione suavemente **((SNOOZE))** de forma que el reloj se balancea sobre su soporte, emite un pitido e ilumina la pantalla.

También puede presionar **NIGHT FINDER** (en la parte posterior del reloj) de tal forma que la pantalla destella por algunos segundos para ayudarle a encontrar el reloj en la oscuridad. El símbolo del Localizador Nocturno aparece cuando **NIGHT FINDER** está encendido.

Nota: Solo puede usar la función **NIGHT FINDER** en ambientes muy oscuros. Podría no tener la capacidad de ver la pantalla destellante bajo condiciones normales de luz.

CUIDADO

Para disfrutar Reloj Alarma de Viaje Jumbo EL por mucho tiempo:

- Mantenga el reloj seco. Si se llegara a mojar, límpielo y séquelo inmediatamente.
- Use y almacene el reloj solo en temperaturas ambiente normales.
- Maneje el reloj con cuidado. No lo golpee.
- Mantenga el reloj alejado del polvo y mugre.
- Limpie ocasionalmente el reloj con un paño húmedo para mantener su apariencia de nuevo.

Modificar o interferir con los componentes internos del reloj puede causar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía. Si su reloj no está funcionando como debería, llévelo a la tienda RadioShack de su localidad para recibir asistencia.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA TIPO BOTÓN

Su reloj incluye una batería tipo botón 357A para energizarlo. Cuando el indicador de batería baja aparece, reemplace la batería tipo botón. Para el mejor desempeño y duración, recomendamos las baterías alcalinas RadioShack.

Advertencias:

- Mantenga las baterías tipo botón alejadas de los niños. Tragar una batería tipo botón puede ser fatal.
- Deseche las baterías viejas rápida y apropiadamente. No las queme o las entierre.

Precaución: Utilice únicamente baterías nuevas, del tamaño requerido y del tipo recomendado.

Siga estos pasos para reemplazar la batería tipo botón.

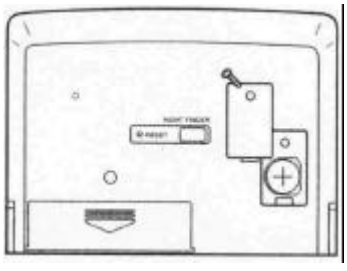

1. Utilice un desarmador Phillips para aflojar el tornillo del compartimiento de la batería tipo botón.
2. Levante la cubierta.
3. Remueva la batería vieja y reemplácela con una nueva, con el lado positivo (+) hacia arriba.
4. Coloque la cubierta y asegúrela con su tornillo.

REESTABLECIENDO EL RELOJ

Para reestablecer el reloj, use un objeto puntiagudo (como un sujetador de papel) para presionar **RESET** en la parte posterior del reloj. El tiempo predeterminado es colocado en **12:00 PM** y la alarma en **6:00 AM**. Reestablezca el tiempo y la alarma como sea necesario.

ESPECIFICACIONES

Requerimientos de Energía	Una batería tipo botón 357A 2 Baterías AAA
Precisión	±0.67 segundos/día
Duración de Batería	Batería 357A. 6 meses 2 Baterías AAA, 10 meses
Dimensiones (AAP)	78 x 107 x 16 mm
Peso	90 g

Las especificaciones son típicas; unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin notificación.

COMPLEMENTO

Reloj Alarma de Viaje Jumbo EL

Cat. No. 63-965

La característica del Localizador Nocturno en la página 2 está descrita incompletamente.

El localizador Nocturno se apaga automáticamente después de 9 horas.

Nota: Si el Localizador Nocturno está encendido y la alarma suena, el Localizador Nocturno se apaga después de que el ciclo de la alarma termine. El ciclo de la alarma debe terminar completamente. Si silencia la alarma antes de que complete su ciclo, el Localizador Nocturno permanece encendido.